


Vite zincata 3,5x50 per
fissaggio cornicestipite
telescopico al telaio porta

Cerniere
premontate da
serrare

Viti zincate 4,8x50
per il fissaggio
telaio porta
all'interno delle
brugole passanti

Contropiastra
serratura con viti
svasate 4,2x25

Vite zincata 3,5x50

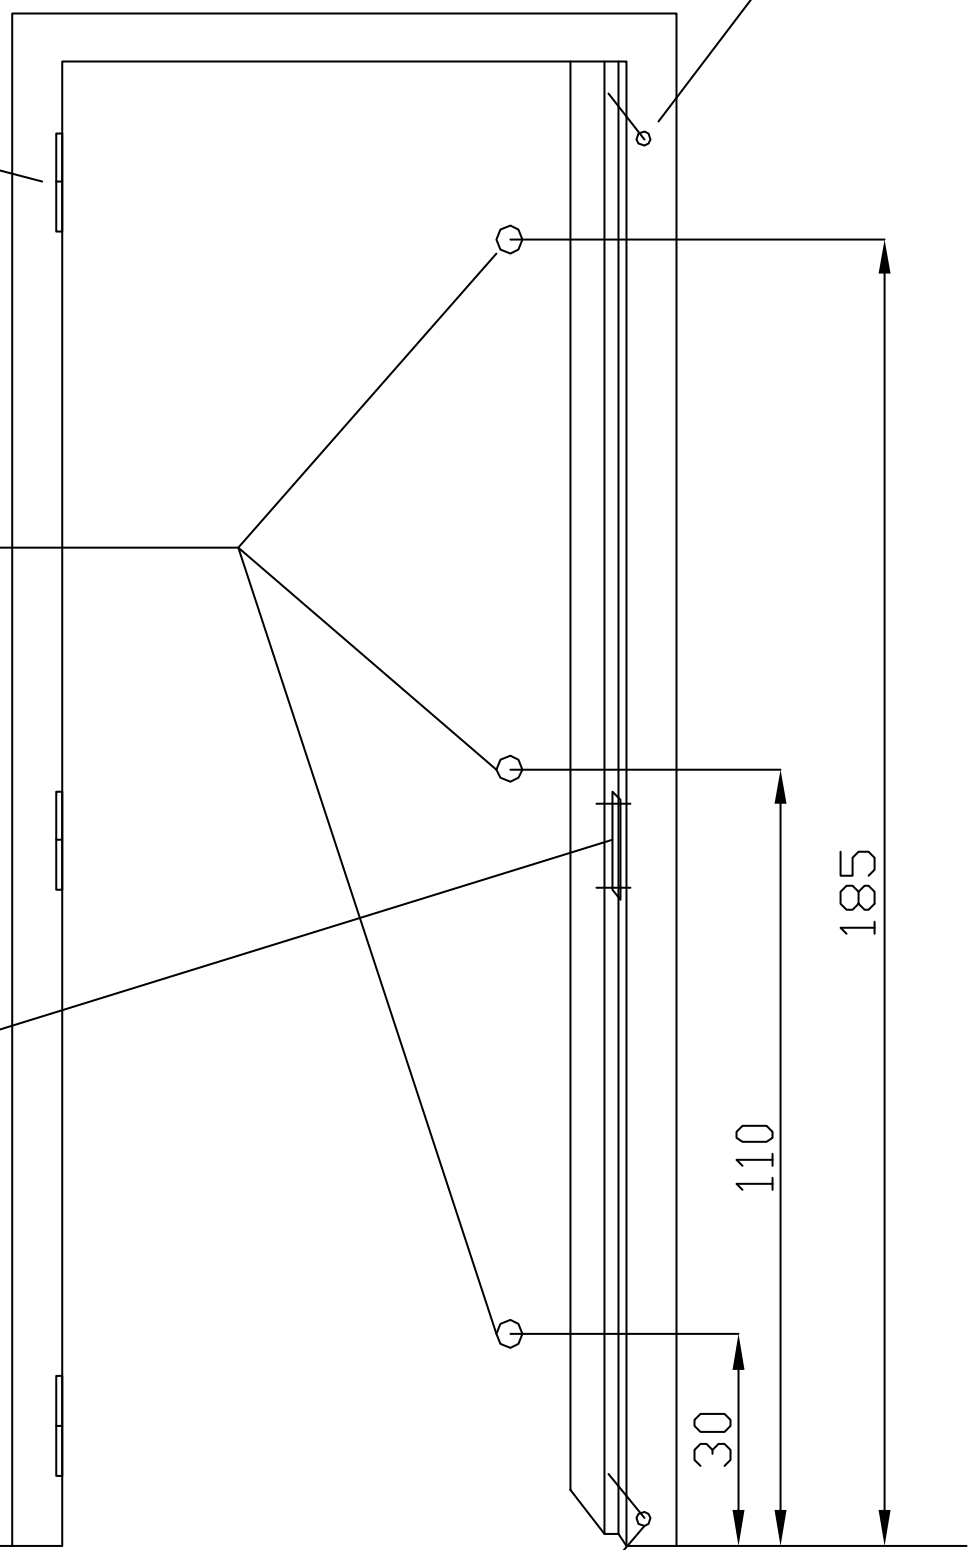

30

110

185

L'attrezzatura necessaria per una corretta posa risponde ad una livella, una chiave a brugola numero 6, una chiave a brugola del numero 3 (inserita nel kit maniglia) ed un avvitatore con testina a croce.

Per evitare qualsiasi problematica di tenuta sui montanti del cartongesso vengono fornite in kit 6 staffe di ancoraggio che vanno fissate ai montanti falso telaio esattamente in corrispondenza delle brugole passanti. Le brugole passanti si possono vedere ancorate agli stipiti verticali della porta. Poggiata la porta all'interno del falso telaio con la chiave a brugola si regola la verticalità con l'aiuto della livella. Appena regolata si inserisce la vite al posto della chiave a brugola e si esegue il fissaggio. A seguire tutte le altre viti dopo le rispettive regolazioni. E' importante fare attenzione di arrivare sempre a far poggiare in regolazione la brugola cava al falso telaio prima del fissaggio relativo.

Utilizzare la chiave a brugola numero 3 per il serraggio definitivo delle cerniere dopo aver verificato la bontà della rotazione dell'anta rispetto al pavimento. Regolare differenzialmente le cerniere nell'ipotesi di pavimento con imperfezioni.

A montaggio ultimato fissare la maniglia sull'anta e la contropiastra della serratura sul telaio con le due viti in dotazione in corrispondenza dello scrocco di chiusura. Non resta che inserire il profilo cornice stipite telescopico nella sua sede e fissarlo attraverso la battuta nascosta con le relative viti.

Attenzione: a porta chiusa non si deve vedere alcuna vite, pertanto non produrre assolutamente mai nessun fissaggio a vista, sarebbe errato.